


## Anleitung zum Zusammenbau der Geländer

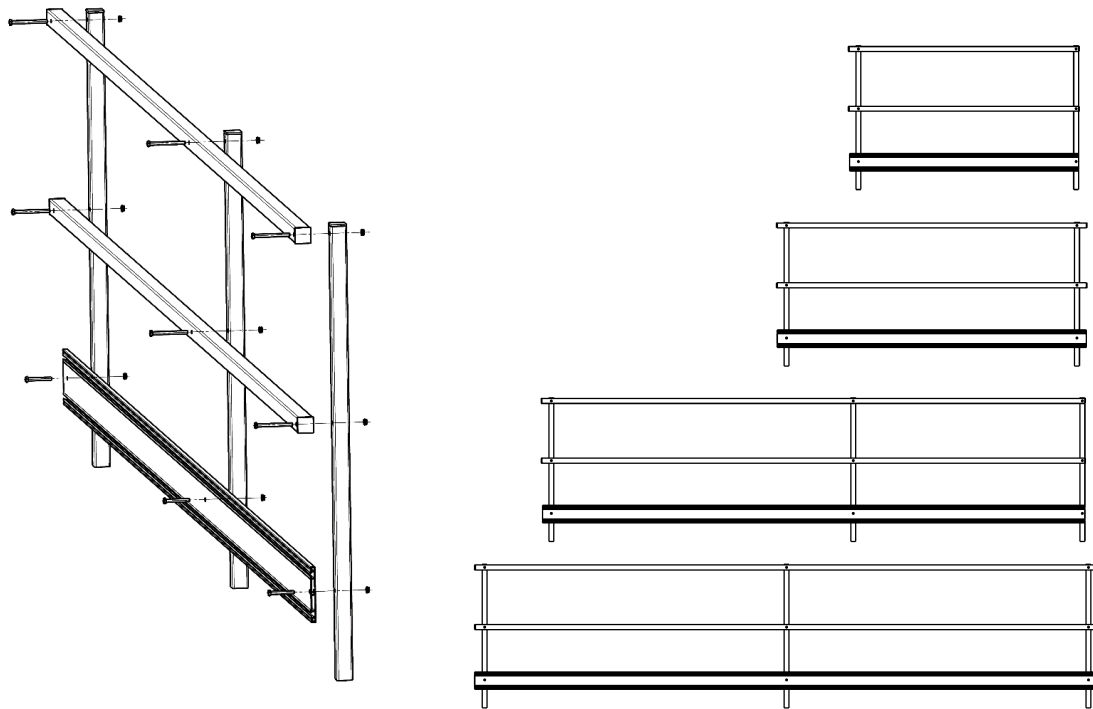


| Artikelnr. | Länge | Pfosten | Schraube<br>M8x90 | Schraube<br>M8x60 | Mutter<br>M8 | Gewicht<br>kg |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 773 320 06 | 1,9m  | 2       | 4                 | 2                 | 6            | 7,6           |
| 773 320 05 | 2,5m  | 2       | 4                 | 2                 | 6            | 9,5           |
| 773 330 03 | 2,9m  | 3       | 6                 | 3                 | 9            | 11,6          |
| 773 330 05 | 3,5m  | 3       | 6                 | 3                 | 9            | 13,5          |
| 773 350 03 | 4,4m  | 3       | 6                 | 3                 | 9            | 16,1          |
| 773 350 07 | 5,0m  | 3       | 6                 | 3                 | 9            | 18,0          |

Benötigtes Werkzeug

2 Stück

Schraubenschlüssel SW 13

## Zusammenbau

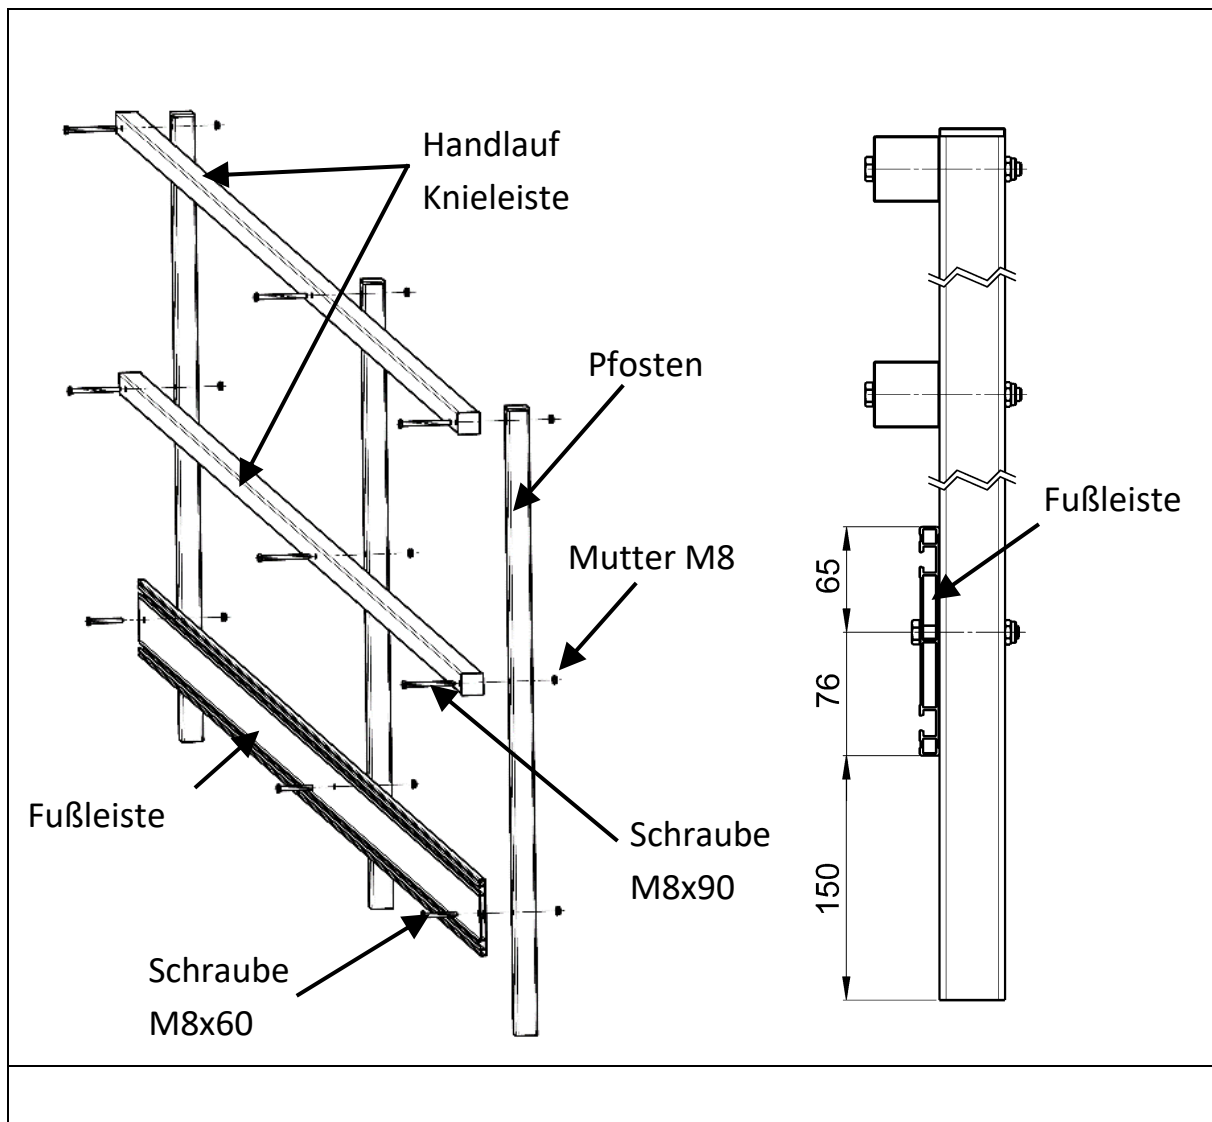

Schrauben durch Handlauf, Knie- und Fußleiste sowie den Pfosten stecken. Von der Pfostenseite Mutter aufschrauben. Mit den Schraubenschlüsseln nur soweit anziehen, dass sich die Einzelteile noch leicht bewegen lassen.

Mauderer Alutechnik GmbH  
Goßholzer Straße 44  
D 88161 Lindenberg/Allgäu  
Telefon: +49 (0) 8381/9204-0  
E-Mail: [info@mauderer.de](mailto:info@mauderer.de)  
[www.mauderer.de](http://www.mauderer.de)